


Users Manual **NorSap Seat Columns**

March 9, 2011 8:30 AM



This user manual contains the following models:

1100-XXX, 1110-XXX, 1111-XXX, 1120-XXX, 1182-XXX, 1301, 1302, 1321, 1341, 1373, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1386, 1400-XXX, 1424, 1461, 1476, 1477, 1479, 1480, 1481, 1482, 1485, 1486, 1487

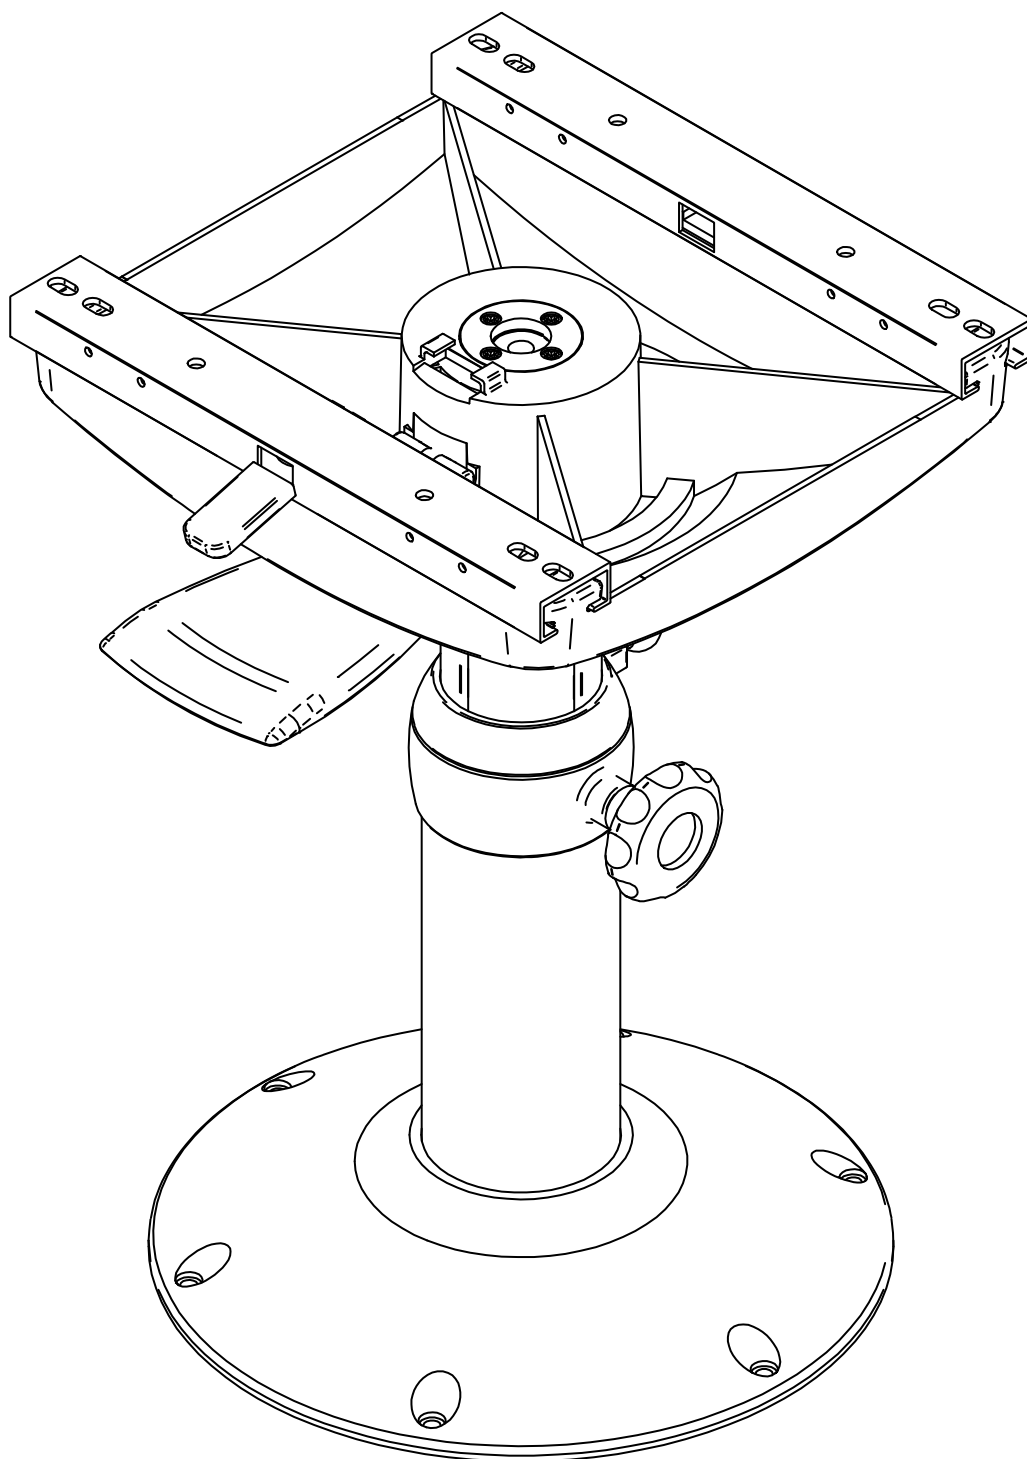

Mounting holes measurements / Hullmønster



A strong and level foundation is required to secure the installation of the base.


Use six(6) M-Ø6 bolts to mount the pedestal.

Et flatt og solid underlag kreves for monteringen av stett.


Bruk seks(6) M-Ø6 bolter/skruer for å feste stetten.

When mounting the pedestal, use the enclosed protection washers between the nut and the pedestal!


Ved montering av stetten, bruk de vedlagte beskyttelses foringene mellom skrue og stett!

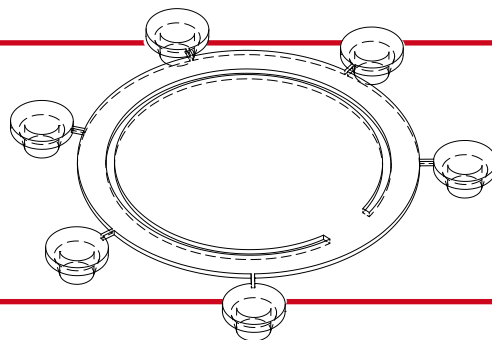

FRONT
Ø300 PEDESTAL

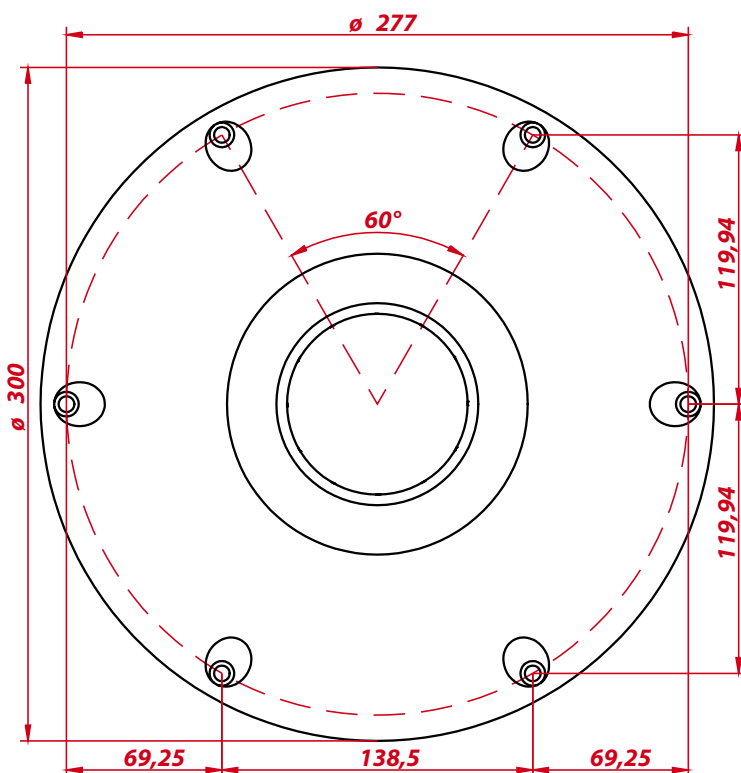


FRONT
Ø230 PEDESTAL

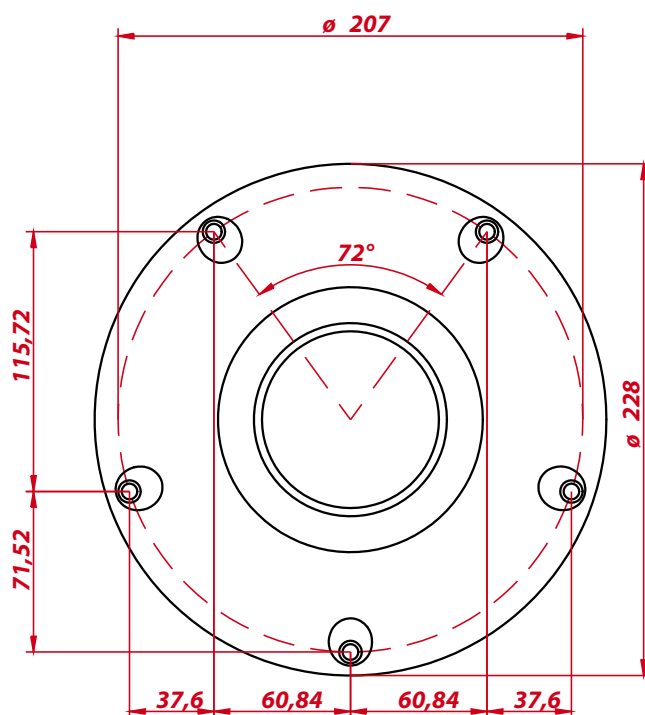

Functions / Funksjoner

1. Slide forward / aft release
Sleider utløser
2. **Two function release handle:** light lift releases the turn, full lift releases the height adjustment
(Not applicable on all models)
To funksjons håndtak: et lett løft utløser sving, fullstendig løft utløser høydejustering
(Ikke på alle modeller)
3. Hand wheel for tightening the columns travel.
Ratt for klemring rundt søyle.
4. Manual adjustable height pin (Not applicable on all models)
Manuelt justerbar høyde pin. (Ikke på alle modeller)

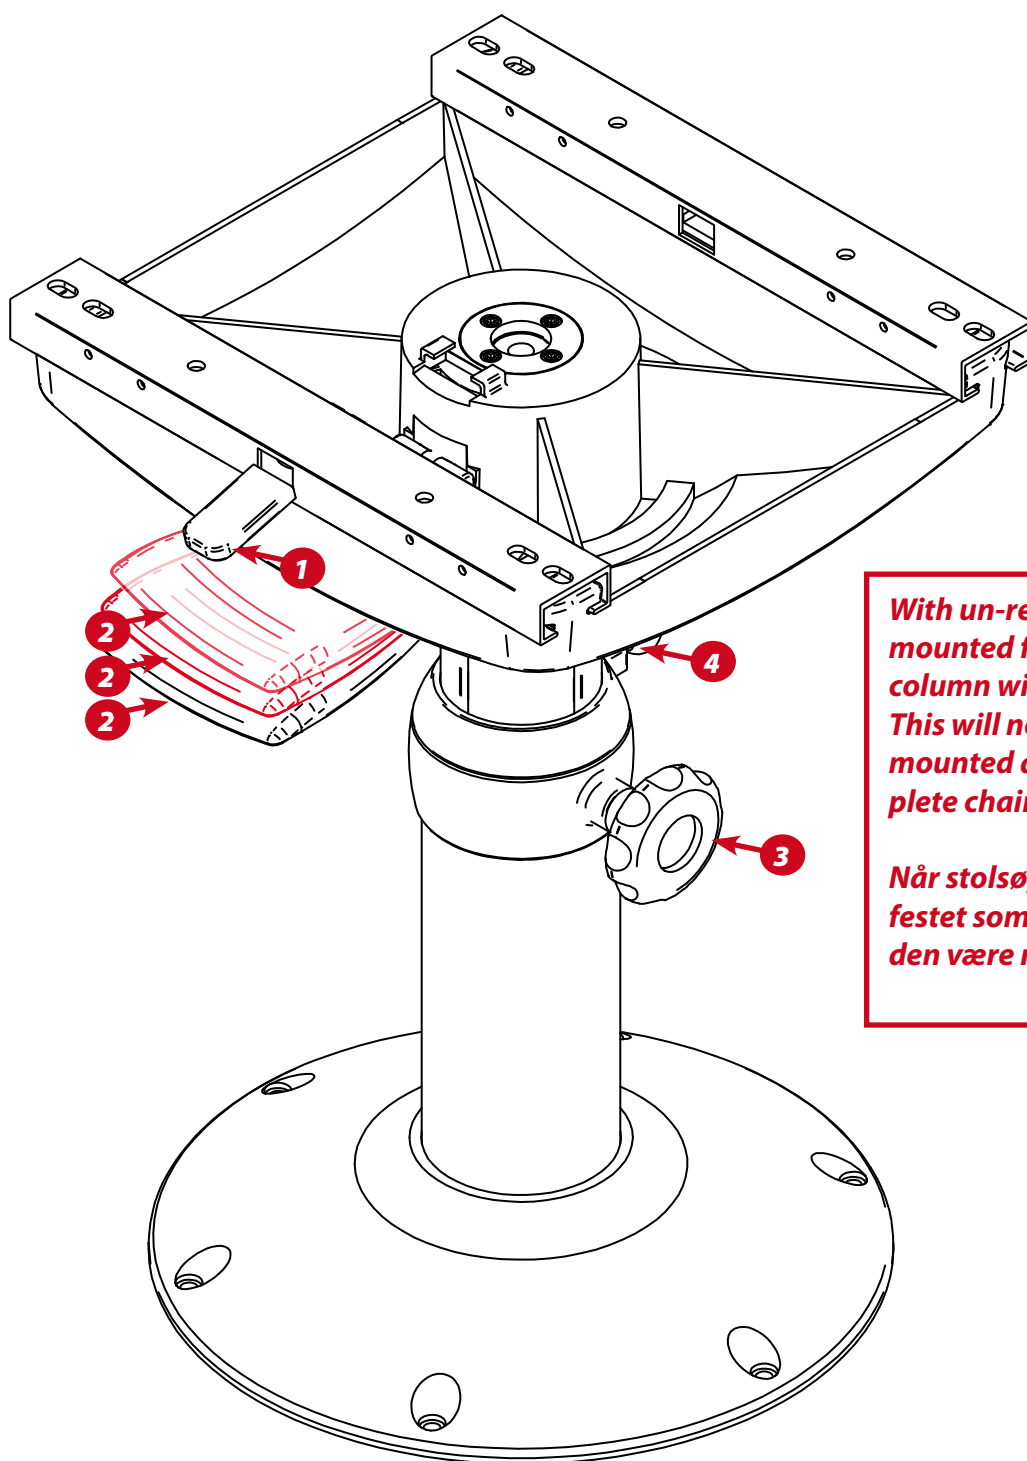

With un-restrained and un-mounted function testing , the column will appear sluggish. This will not be the case when mounted and tested "as a complete chair".

Når stolsøylen testes uten å være festet som "en komplett stol" vil den være noe treg å justere.



NorSap AS
Mjåvannsveien 35
N-4628 Kristiansand S
Norway

Tel +47 38 18 52 00
Web norsap.com
Email sale@norsap.com

norsap.com